


EPSON用 IC46~50対応 エコナカートリッジへの詰替え方法

エコナポンプ説明書

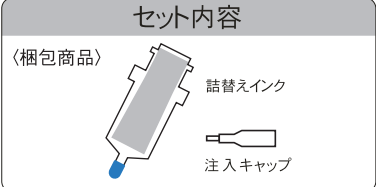

保管時の注意点

- ・インクの使用期限は、ご購入後およそ2年です(未開封の場合)
- ・使用しない場合は直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ・インクは飲み込むと人体に有害になります。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。万一、誤飲してしまった場合には直ちに医師の診察を受けてください。

社名及び製品名は各社の商標あるいは登録商標です。本製品はEPSON社及び同社製品と一切関係ありません。

お客様番号

詳しくはクローズアップホームページで <http://www.e-close-up.com/>

注意

- ・インク充填時には、インクが飛び散る場合があります。
- ・他社の詰替えインクをご使用になられたカートリッジを使用しないでください。
- ・古いインクカートリッジを使用しないでください。
- ・インクが付いてしまった場合、すぐに石けんや水で流し流してください。インクが目に入ったときは、直ちに水で洗い流し眼科医の診察を受けてください。
- ・カートリッジ本体に寿命がありますので、詰替え回数として6回を目安とお考えください。
- ・インクカートリッジをはずしたまま長時間放置しないでください。印刷ヘッドやノズルでインクが凝固し故障の原因になります。
- ・カートリッジ装着後は、交換時あるいは詰替え時を除きカートリッジを取り外さないでください。また、取り外す場合、インクが滴下する恐れがありますのでご注意ください。
- ・カートリッジやポンプを分解しないでください。貼られているラベル・フィルムを剥がすとインクが漏れたり、正常に印刷出来なくなる恐れがあります。
- ・顔料インクは、1ヶ月以上未使用の場合インクが沈殿することがありますので数回振ってからご使用ください。
- ・万一、当社の製品を使用して、品質不良等がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦願います。

インク詰替え手順

作業を始める前に

内容をご確認後、作業に取りかかってください。

作業される場合は、ビニール手袋・エプロン新聞紙等を使用し、体や衣服、周囲にインクが付かないようご注意ください。

- ① インク吐出口用ゴムキャップを取り付けてください。
- ② ゴムキャップ(赤色)を右に90度回転させてください。
- ③ インク充填口キャップ(青色)を抜いてください。

インク吐出口キャップ

インク充填口キャップ

キャップは充填完了時に必要となりますので捨てないでください。

インクを充填する

- ① ポンプの先をカートリッジの充填口にしっかり奥まで差し込んでください。
- ② ポンプを下にし、柄を引いてください。(引く際は強い力が必要となります。)
- ③ カートリッジを下にし、柄から手を離してください。放すと自然にインクが注入されます。
- ④ 左記の1から3の工程を3、4回繰り返してインクを一杯まで注入してください。

絶対に押し込まないでください。押し込むとインクがあふれ出します。


インクの注入はインクが自然に落ちるところまでで止めてください。

インク充填完了後

- ① インクの注入が完了したらポンプをゆっくりと慎重に引き抜いてください。
- ② インク充填口キャップ(青色)を取り付けてください。
- ③ インク吐出口キャップを取り外す時、カートリッジ付属の下記部品(透明)を取り外さないようご注意ください。

空気吸入口のゴムキャップ(赤色)を左へ90度回転させてください。最後に、インク吐出口用ゴムキャップを取り外してください。

ポンプの収納方法

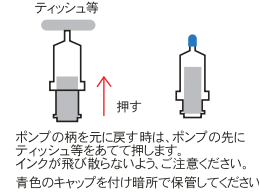

- ④ プリンタへのセット
プリンタの取扱説明書に従いカートリッジをプリンタにセットし、1~2回クリーニングを行い印字テストをしてください。インクが出にくい場合は、付属の注入キャップを使用し、2~3mmポンプを引っ張って下さい。(図1参照) 但し、4~5回クリーニングをしても改善されない場合はそのままの状態で一晩以上放置した後、印刷を行ってください。時間を置くことにより、インク内の細かい空気などがなくなり、正常に印刷できる場合があります。
- インク充填後、泡立っている時は30分~1時間程度放置し、泡立ちが収まってからご使用ください。
- 詰替え可能カートリッジは印刷モードに「きれい」以上を推奨しています。速いモードの場合、純正品同様、インク切れが起こる可能性があります。

プリンタのエラー表示について


〈プリンタ内部の部品調整時期が…〉と表示された時



プリンタ使用時に上図の表示がでた場合、カートリッジをはずし、お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。

廃液タンクが一杯になったためであり、故障ではありません。

〈エプソン非純正品が検出されました〉と表示された時

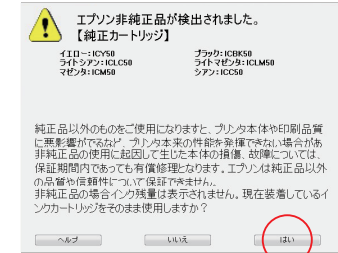

当カートリッジをプリンタにセットした時に、上図のような表示が出る場合は、〈はい〉をクリックして下さい。

インク残量が表示されない…

当カートリッジを使用しときEPSONプリンタウィンドウ等でインク残量が表示されませんが、異常ではありません。一度カートリッジを取り外し、「ポンプ式」詰替えインクでインク充填を行い再度プリンタにセットしてください。(インク残量なしの表示がされてもかなりインクが残っている場合があります。インクが多めに入っているためであり問題ありません。)

〈インクカートリッジが正しく認識できません〉と表示された時 ※プリンタによって多少、表示が異なります



インク切れの際、「カートリッジを正しく認識できません。」等のエラーメッセージが出る場合がありますがカートリッジ不良ではありません。カートリッジを一度取り外して再セットし直してください。

当カートリッジは、EPSON純正カートリッジの約2倍の量のインクが入っていますので、上図のようなインク切れの表示が出てもカートリッジ内にインクが残っている場合があります。プリンタからカートリッジを取り外し、再セットし直すだけで引き続きお使いいただくことができます。ただし次にインク切れの表示が出る前にカートリッジ内のインクがなくなることがありますので、早めにインクの補充をしていただくことをお勧め致します。

※ 当カートリッジをプリンタから取り外し再セットした時に、カートリッジが認識されない場合はもう一度セットし直して下さい。取り外してすぐにセットした場合、オートリセットされていないことがあります。

※ ICチップリセッターによるICチップの初期化は必要ありません。

