
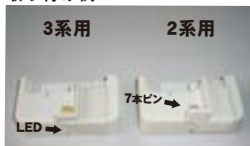


使用方法 <7ピンチップ 対応>

<付属部品>

取り付け例

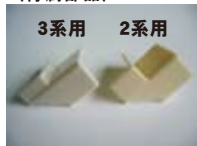

※2系用付属部品は、IC21・22・23型カートリッジにご使用下さい。

※3系用付属部品は、IC31・32・33・37・42型カートリッジにご使用下さい。

※リセットを行う場合は、カートリッジ内にインクが一杯まで入った状態でリセットして下さい。インクが一杯まで入っていないと印刷途中でインク切れになる場合があります。

①下の写真のように、異なるカートリッジでも使用可能なリセッターの形状になっています。



②サイズの合った付属部品をリセッター本体に取り付け、リセッターのピンを下図のようにカートリッジのICチップの端子(金色の部分)に押しつけるとリセッターのピンが押し込まれます。



③LEDが3～4秒間、赤(緑)に点滅した後、緑の点灯に変わったらICチップの初期化(リセット)完了です。

<点滅>



(赤色)



<点灯>

(緑色)

注1) もしLEDが赤の点灯になれば、カートリッジのチップ異常という意味ですので、再度、緑の点灯になるまでリセットを行ってください。

注2) リセッターの使用方法によっては、ICチップが破損する恐れがありますのでご注意ください。また、ICチップ自体にも寿命があります。

④リセット完了後、プリンタにセットしてください。

～故障と感じたら～

1. LEDが緑色に点灯しない。

原因 a)ピンがカートリッジのICチップの端子にぴったりと接触していない。

b)カートリッジがエプソンオリジナル、または、弊社オリジナルカートリッジではない。

2. LEDが点灯しない。

原因 LEDが点灯しなくなった場合は電池切の状態です。

新しいリセッターをお買い求めください。(約100回の利用が可能です。)

<製造元>

株式会社 クローズアップ

〒679-2162 兵庫県姫路市奇形町野田27-1

ホームページ <http://www.e-close-up.com/>

(お問い合わせ窓口) 10:00～12:00/13:30～17:30

TEL:079-232-6399 月曜日・祭日

サポートURL <http://www.e-close-up.com/P-SUPPORT/>

※社名及び製品名は会社の商標あるいは登録商標です。

※本製品はエプソン及び同社製品とは一切関係ありません。

<販売元>

株式会社 ケンコー

〒161-8570 東京都新宿区西苑台3-9-19

ホームページ <http://www.kenko-tokina.co.jp/>