



1 インクジェットプリンター用紙に印刷

インクジェットプリンターに用紙をセットします


※注：用紙がカールしているときは、反対側に丸めカールをとってプリントしてください。
そのまま、プリントすると詰まったりして、故障の原因になります。

「印刷できる生地」は2重構造です。

印刷面に布の部分がくるようにセットします。

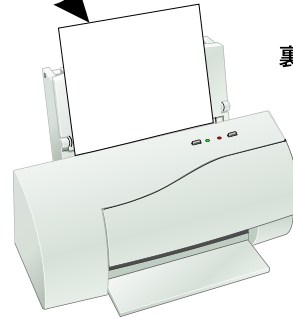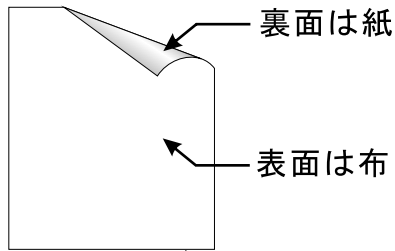

裏表を間違わないようにしてください。

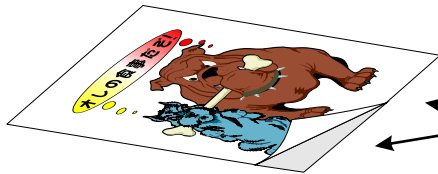

紙の部分と生地部分を
はがす。

2 インクをドライヤー等で充分(約1分程度)乾かしてください。


*横から見て光っている場合はまだ乾ききっていません。

乾いていない状態で表面に触れるとインクがにじみますので注意してください。


3 貼りつけます。

家庭用アイロンの「綿」あるいは「高」（最高温度）に温度設定して下さい。コードレスは温度が低下しやすいので1分間に1回は充電を行って下さい。スチームは絶対に使用しないでください


一押さえ5秒を目安に①～⑥を2回行う




①20秒




③20秒




⑤20秒




②20秒



④20秒



⑥20秒

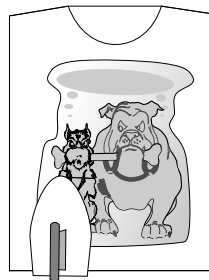


(やけどには注意してください。)

*しっかりと押さえ（出来れば立って）シート全体均一にアイロンがけをしてください。

*アイロンをかける時間はA4サイズで5分が目安です。

*プレスしすぎると下地の色が透けてしまいます。

デザインの周りは特に
しっかりと付けてください

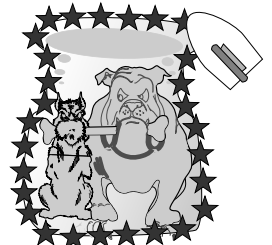

<取り扱い上の注意>

①直射日光、高温多湿は避けて保管してください。

②開封後はできるだけお早目にお使いください。

③インクの性質上、紫外線の当たる場所においておくと、色に変色します

●お問い合わせは

販売元

CLOSE UP
LINKING GROUP

クローズアップ

〒679-2162 兵庫県神崎郡香寺町野田27-1

URL <http://www.e-close-up.com>